



- (GER) ASK-Austrennwerkzeug EASY**
- (CZE) Nástroj pro vyřiznutí okenních skel ASK Easy**
- (DAN) Rudeskærer Easy**
- (DUT) ASK-Verwijderingsgereedschap EASY**
- (ENG) ASK-Windscreen Cutter EASY**
- (FRE) Set de decoupe de pare brise EASY**
- (HRV) ASK - Alat za izrezivanje EASY**
- (HUN) Szélvédővágó szerszám EASY**
- (ITA) Attrezzo taglio cristalli automezzi EASY**
- (POL) ASK EASY Urządzenie do wycinania szyb samochodowych**
- (POR) Ferramenta para corte do pára-brisas ASK EASY**
- (RUM) Sculă de tăiat parbrize EASY**
- (SLO) Nástroj na vyrezávanie okenných skiel ASK Easy**
- (SLV) ASK Izrezovalno orodje EASY**
- (SPA) Útil quitallunas ASK EASY**
- (SWE) Vindrutelim EASY**



1.



2.




3.




4.




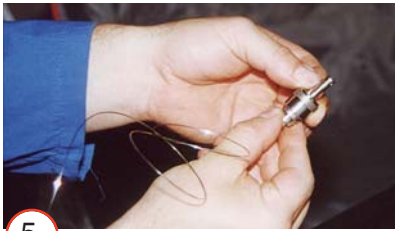


5.

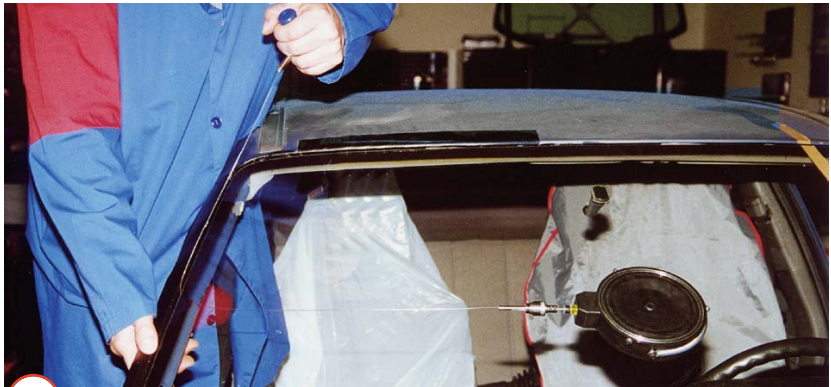

6.

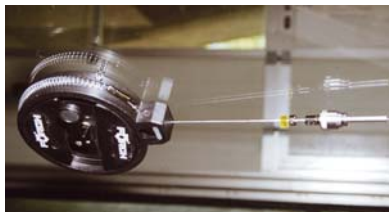

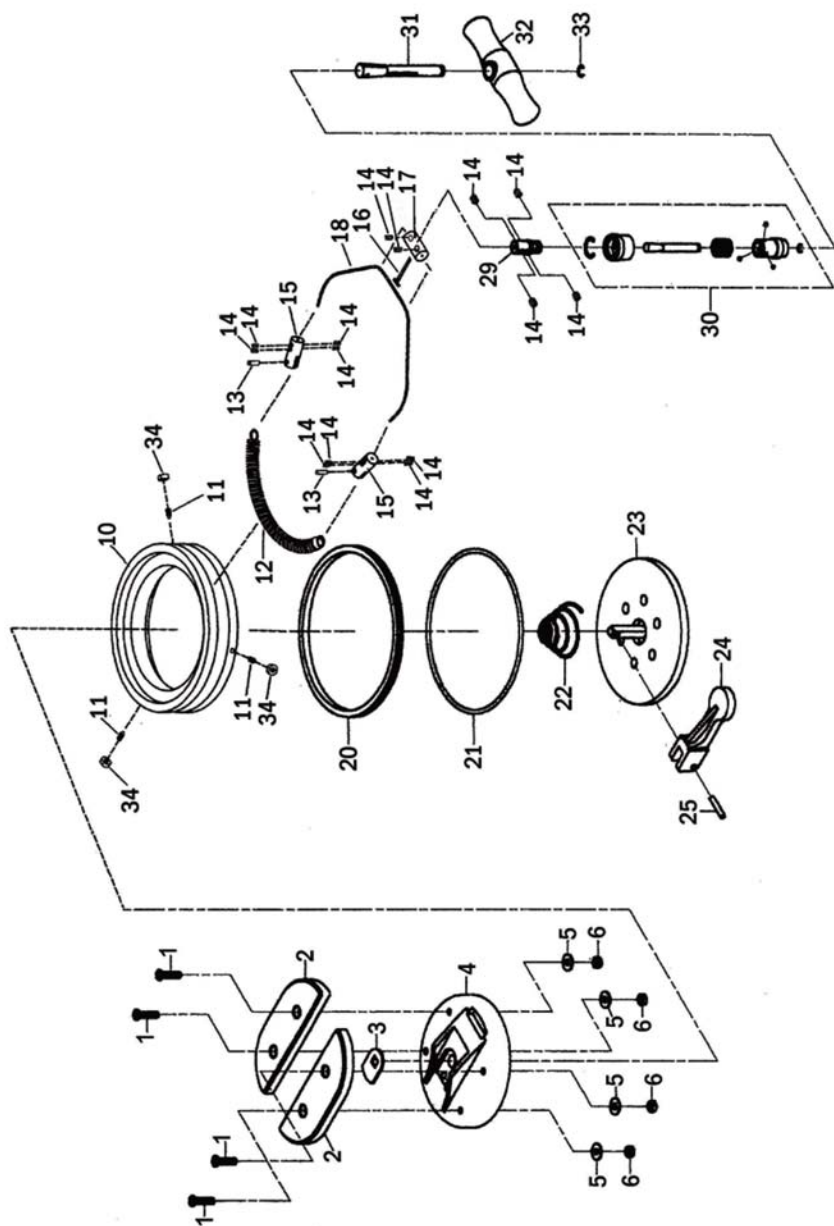



ASK-Austrennwerkzeug EASY

Art.-Nr. 4915 42 ASK-Austrennwerkzeug inkl. Zuggriff und 4kt.-Draht (Rolle 50 m)

Art.-Nr. 4915 8 ASK-Drahtstechahle T-Form

1. Die Vorbereitung

Entfernen Sie wenn notwendig Verkleidungen (A-Säule, Himmel, Armaturenverkleidung, Zierleisten, Abdeckleisten...) am Fahrzeug.

Schneiden Sie den 4kt.-Draht (Art.-Nr. 4915 10) auf die benötigte Länge ab. Führen Sie diesen mit Hilfe der Drahtstechahle T-Form (Art.-Nr. 4915 8) von innen durch die Kleberaube nach außen. Ziehen Sie den Schneidedraht von außen ein Stück heraus.

2. Befestigen Sie das äußere Ende des Drahtes im Drathaltegriff (Art.-Nr. 4915 5).

3. Befestigen Sie das ASK-Austrennwerkzeug "EASY" von innen an der auszuglasenden Scheibe.

4. Führen Sie den Draht von unten durch den Bajonettverschluss. Eine eingefräste Phase hilft den Draht zu führen. Knicken Sie den Draht und stecken Sie ihn im 90° Winkel durch die obere Öse.

5. Schneiden Sie das überstehende Drahtende bündig ab. Passen Sie den Draht in die Phase ein und schieben Sie den Dorn in den Bajonettverschluß.

Drücken Sie jetzt den Bajonettverschluß auf den Nippel am ASK-Austrennwerkzeug "Easy" → fertig ist die Montage.

6. Das Austrennen

Durch Zug am Drathaltegriff, idealerweise in einem spitzen Winkel, wird die Scheibe ausgetrennt.

Unser Tipp für beste Ergebnisse:

- immer FÖRCH 4kt.-Draht mit mind. 2700 Nm Belastbarkeit benutzen
- immer im spitzen Winkel schneiden, es geht wesentlich einfacher und leichter
- versetzen Sie das ASK-Austrennwerkzeug an der Innenseite, wenn die Strecke oder der Winkel nicht optimal sind. Dies ist durch den Saugnapf problemlos in Sekunden getan und erleichtert Ihre Arbeit ungemein

Ref. Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Menge/Wkz
1	SPT01076001	Schraube F05020MB	4
2	SPT01076002	Kunststoffklinge	2
3	SPT01076003	Unterlegscheibe (Metall)	1
4	SPT01076004	Saugaufsatz (Kunststoff)	1
5	SPT01076005	Unterlegscheibe	4
6	SPT01076006	Mutter	4
10	SPT01076010	Kunststoffgehäuse	1
11	SPT01076011	Schraube C05010MB	3
12	SPT01076012	Feder	1
13	SPT01076013	Stift NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Schraube C04005MB	14
15	SPT01076015	Buchse	2
16	SPT01076016	Schraube	1
17	SPT01076017	Buchse (Kunststoff)	1
18	SPT01076018	Draht	1
20	SPT01076020	Aluminium Ring	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Feder	1
23	SPT01076023	Gummischeibe	1
24	SPT01076024	Auslöser	1
25	SPT01076025	Stift NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Stecker	1
30	SPT01076030	Verbindungsstück	1
31	SPT01076031	Achse	1
32	SPT01076032	T-Griff	1
33	SPT01076033	Sicherungsring	1
34	SPT01076034	Mutter (Kunststoff)	3



Nástroj pro vyříznutí okenních skel ASK Easy

Číslo výr. 4915 42 Nástroj pro vyříznutí okenních skel ASK včetně 4hranného řezacího drátu (role 50 m) a táhla pro drát

Číslo výr. 4915 8 Prorážecí jehla ASK ve tvaru T pro řezací drát

1. Příprava

Odstraňte - pokud je třeba - obložení (přední sloupek, podhled střechy, obložení přístrojové desky, ozdobné a krycí lišty...) na vozidle.

Odfízněte 4hranný drát (číslo výr. 4915 10) v potřebné délce. Zaved'te jej pomocí prorážecí jehly ve tvaru T (číslo výr. 4915 8) zevnitř skrze housenku lepidla směrem ven. Zvenčí drát trochu povytáhněte.

2. Upevněte vnější konec drátu do táhla (číslo výr. 4915 5).

3. Připevněte nástroj pro vyříznutí okenních skel ASK "Easy" z vnitřní strany ke sklu, které chcete vyříznout.

4. Protáhněte drát zespodu bajonetovým uzávěrem. Ve vedení drátu by Vám měla pomoci vyfrézovaná fazetka.. Ohněte drát a prostrčte jej v úhlu 90° horním očkem.

5. Přesně odfízněte přečnívající konec drátu. Zalícujte drát do fazetky a zasuňte trn do bajonetového uzávěru. Nyní tlakem nasuňte bajonetový uzávěr na vsuvku na nástroji ASK "Easy"⇒montáž je hotová.

6. Vyříznutí

Okno vyříznete tahem za táhlo s řezacím drátem, pokud možno v ostrém úhlu.

Náš tip pro nejlepší výsledky:

- používejte vždy 4hranný drát FÖRCH s min. zatížitelností 2700 Nm
- řežte vždy v ostrém úhlu, je to podstatně jednodušší a snazší
- pokud dráha nebo úhel nejsou optimální, změňte na vnitřní straně umístění nástroje ASK. Tento úkon, který můžete pomoci přísavky provést snadno během několika sekund, Vám podstatně ulehčí práci.

Ref. č.	Č. dílu	Popis	Množství/nář.
1	SPT01076001	Šroub F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastová čepel	2
3	SPT01076003	Podložka (kov)	1
4	SPT01076004	Sací nástavec (plast)	1
5	SPT01076005	Podložka	4
6	SPT01076006	Matice	4
10	SPT01076010	Plastový kryt	1
11	SPT01076011	Šroub C05010MB	3
12	SPT01076012	Pružina	1
13	SPT01076013	Kolík NRŘ3x10L	2
14	SPT01076014	Šroub C04005MB	14
15	SPT01076015	Pouzdro	2
16	SPT01076016	Šroub	1
17	SPT01076017	Pouzdro (plast)	1
18	SPT01076018	Drát	1
20	SPT01076020	Hliníkový kroužek	1
21	SPT01076021	O-kroužek	1
22	SPT01076022	Pružina	1
23	SPT01076023	Pryžová podložka	1
24	SPT01076024	Spoušť	1
25	SPT01076025	Kolík NRŘ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Zástrčka	1
30	SPT01076030	Spojka	1
31	SPT01076031	Osíčka	1
32	SPT01076032	Držadlo ve tvaru T	1
33	SPT01076033	Pojistný kroužek	1
34	SPT01076034	Matice (plast)	3



Rudeskærer Easy

Art.-Nr. 4915 42 Easy rudeskære inkl. håndtag og 4kt. tråd (rulle 50 mtr.)

Art.Nr. 4915 8 Indføringsnål T-form

1. Forberedelsen

Hvis det er nødvendig fjerner du beklædningen (himmel, instrument-beklædning, pyntelister...) på bilen.

Skær 4kt.-rudetråden (Art.-Nr. 4915 10) af i den ønskede længde. Før ved hjælp af indføringsnålen T-form (Art.-Nr. 4915 8) fra indvendig til udvendig gennem rudelimen. Træk udvendig rudetråden et stykke ud.

2. Fastgør den udvendige ende af rudetråden i håndtaget (Art.-Nr. 4915 5).

3. Fastgør rudeskæren "Easy" på indvendig side af ruden der skal tages ud.

4. Før rudetråden gennem bajonetlukningen i bunden. En påfæret fase hjælper med at føre tråden. Knæk tråden og stik den i 90° vinkel gennem den øverste øsken.

5. Skær det overskydende tråd af. Tilpas tråden i fasen og skub dornen ind i bajonetlukningen.

Tryk nu bajonetlukningen på niplen på rudeskæren "Easy" til monteringen er færdig.

6. Udtagelsen

Gennem træk på trådholderen, mest ideel med spids vinkel, skæres ruden ud.

Vores tip til bedste resultat:

- brug altid FÖRCH 4kt.-tråd med trækstyrke på mindst 2700 Nm
- skær altid i spids vinkel, det væsentlig enklere og lettere
- sæt rudeskæren på indvendig side, når strækningen eller vinklen ikke er optimal. Dette er problemfri med sugekoppen og letter Deres arbejde væsentligt.

Ref. Nr.	Res.del-Nr.	Beskrivelse	Mængde
1	SPT01076001	Skrue F05020MB	4
2	SPT01076002	Kunststofklinge	2
3	SPT01076003	Skive (Metal)	1
4	SPT01076004	Vaccumfod (Kunststof)	1
5	SPT01076005	Skive	4
6	SPT01076006	Møtrik	4
10	SPT01076010	Kunststoffhus	1
11	SPT01076011	Skrue C05010MB	3
12	SPT01076012	Fjeder	1
13	SPT01076013	Stift NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Skrue C04005MB	14
15	SPT01076015	Bøsning	2
16	SPT01076016	Skrue	1
17	SPT01076017	Bøsning (Kunststof)	1
18	SPT01076018	Tråd	1
20	SPT01076020	Aluminiums Ring	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Fkeder	1
23	SPT01076023	Gummiskive	1
24	SPT01076024	Udløser	1
25	SPT01076025	Stift NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Stik	1
30	SPT01076030	Kobling	1
31	SPT01076031	Aksel	1
32	SPT01076032	T-Greb	1
33	SPT01076033	Låsering	1
34	SPT01076034	Møtrik (Kunststof)	3



ASK-Verwijderingsgereedschap EASY

Art.nr. 4915 42 ASK-Verwijderingsgereedschap incl. handvat en 4kt. draad (rol 50 m)

Art.nr 4915 8 ASK-draadsteelgereedschap T-vorm

1. De voorbereiding

Verwijder indien nodig bekledingen (A-zuil, hemel, dashboardomlijsting, sierlijsten, afdekkingslijsten) rondom de ruit.

Snijd zoveel draad af als nodig (art.nr.4915 10). Breng de draad met behulp van de T-vormige steekpriem (art.nr. 4915 8) van binnen door de kleefmiddellijn naar buiten. Trek de draad een stuk naar u toe.

2. Bevestig het laatste stuk van de draad in de draadgriphouder (art.nr. 4915 5).

3. Bevestig het ASKVerwijderingsgereedschap EASY aan de binnenkant van de te verwijderen ruit.

4. Voer de draad via de onderkant door de bajonetsluiting. Een gefreesde fase helpt de draad door te voeren. Knik de draad en steek deze in een hoek van 90° door het bovenste gat.

5. Snijd het overgebleven stuk draad kort af. Zorg ervoor dat de draad in deze fase past en schuif nu de doorn in de bajonetsluiting. Duw nu de bajonetsluiting op de knop van de ASK-Verwijderingsgereedschap EASY en klaar is de montage.

6. Het verwijderen

Door te trekken aan de draadhoudergrip, idealiter in een scherpe hoek, wordt de ruit verwijderd.

Onze tips voor het beste resultaat:

- Altijd FÖRCH 4kt draad met minstens 2700 Nm belastbaarheid gebruiken.
- Altijd met een scherpe hoek werken, dan gaat het verwijderen duidelijk makkelijker en lichter.
- Verplaats het ASK Verwijderingsgereedschap aan de binnenkant, wanneer de lengte of de hoek niet optimaal zijn. Dat is door de zuignap probleemloos in seconden te realiseren en verlicht uw werk duidelijk.

Ref.-nr.	Onderdeel-nr.	Omschrijving	Aantal/snijder
1	SPT01076001	Schroef F05020MB	4
2	SPT01076002	Kunststofmesje	2
3	SPT01076003	Onderlegging (metaal)	1
4	SPT01076004	Zuignap (kunststof)	1
5	SPT01076005	Onderlegging	4
6	SPT01076006	Moer	4
10	SPT01076010	Kunststofbehuizing	1
11	SPT01076011	Schroef C05010MB	3
12	SPT01076012	Veer	1
13	SPT01076013	Pen NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Schroef C04005MB	14
15	SPT01076015	Bus	2
16	SPT01076016	Schroef	1
17	SPT01076017	Bus (kunststof)	1
18	SPT01076018	Draad	1
20	SPT01076020	Aluminiumring	1
21	SPT01076021	O-ring	1
22	SPT01076022	Veer	1
23	SPT01076023	Rubberen schijf	1
24	SPT01076024	Trekker	1
25	SPT01076025	Pen NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Stekker	1
30	SPT01076030	Verbindingsgedeelte	1
31	SPT01076031	Spil	1
32	SPT01076032	T-greep	1
33	SPT01076033	Borgring	1
34	SPT01076034	Moer (kunststof)	3



ASK-Windscreen Cutter EASY

Art.No. 4915 42 ASK-Windscreen Tool incl. access and square wire (roll 50 m)

Art.No. 4915 8 ASK-Wire Piercing Awl T-Form

1. Preparation

Remove the coverings if necessary (A-pillars, ceilings, dashboard coverings, mouldings..) at the vehicle. Tailor the square wire (Art. No. 4915 10) to the required length. Guide it with the support of the wire piercing awl T-Form (Art. No. 4915 8) from the inside through the adhesive crawler to the outside. Pull back the cutting wire a bit from the outside.

2. Attach the outside end of the wire in the handle (Art. No. 4915 5).

3. Fix the ASK-Windscreen Cutter "EASY" from the inside to the windscreen to be treated.

4. Apply the wire from the bottom up through the bayonet fitting. A milled phase gives a support during this process. Buckle the wire and fix it through the upper eyelet with an angle of 90°.

5. Cut off the standing over wire end precisely. Adapt the wire to the phase and push the mandrel into the bayonet fitting. Now press the bayonet fitting against the nipple at the ASK-Windscreen Cutter "EASY". Mounting is finished.

6. Cutting

Ideally pull the wire handle sharp angled to cut the windscreen.

Our advice for best results:

- Always use FÖRCH square wire with at least 2700 Nm capacity

- Always cut sharp angled, it is simpler and easier

- Displace the ASK-Windscreen Cutter at the inside when the distance or angle are not ideal.

These can be made without any problem due to the suction pad within seconds and it highly relieves your work.

Ref. No.	Part No.	Description	Q`ty/Tool
1	SPT01076001	Screw F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastic Blade	2
3	SPT01076003	Metal Washer	1
4	SPT01076004	Sucker Cap(Plastic)	1
5	SPT01076005	Washer	4
6	SPT01076006	Nut	4
10	SPT01076010	Plastic Housing	1
11	SPT01076011	Screw C05010MB	3
12	SPT01076012	Spring	1
13	SPT01076013	Pin NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Screw C04005MB	14
15	SPT01076015	Connector	2
16	SPT01076016	Screw	1
17	SPT01076017	Connector (Plastic)	1
18	SPT01076018	Wire	1
20	SPT01076020	Aluminum Ring	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Spring	1
23	SPT01076023	Rubber Pad	1
24	SPT01076024	Trigger	1
25	SPT01076025	Pin NRØ4x21.8L	1
29	SPT01076029	Plug	1
30	SPT01076030	Coupling Assembly	1
31	SPT01076031	Spindle	1
32	SPT01076032	T-Handle	1
33	SPT01076033	Retaining Ring	1
34	SPT01076034	Nut(Plastic)	3



Set de decoupe de pare brise EASY

Art.-Nr. 4915 42 Découpe vitre "EASY" avec poignée, corde à piano (rouleau de 50 m)

Art.-Nr. 49158 Passe corde T

1. La préparation

Enlever si nécessaire l'habillage autour des vitres.

Couper la corde (code art. 4915 10) à la longueur nécessaire. Introduire celle-ci dans le passe corde et de l'intérieur traverser le cordon de colle vers l'extérieur. Tirer la corde un peu vers vous.

2. Fixer le bout de la corde dans la poignée (Code art. 4915 5).

3. Fixer la ventouse " Easy " à l'intérieur de la vitre à découper.

4. Introduire la corde par le bas dans l'emboîtement à baïonnette. A la sortie de la corde, plier la corde et l'introduire suivant un angle de 90° dans l'orifice supérieur.

5. Couper la corde à ras de l'orifice et introduire le goujon en métal dans l'embout à baïonnette. Emboîter maintenant l'embout à baïonnette sur le raccord de la ventouse " Easy " => le montage est terminé

6. Le découpage

Par la tension exercée par la poignée, idéalement dans un angle pointu, le pare brise est découpé.

Nos astuces pour un meilleur résultat :

- Toujours utiliser la corde FÖRCH qui a une charge mini. de 2700 Nm.
- Toujours découper en angle pointu, cela est considérablement plus facile.
- Si l'angle n'est pas optimal, déplacer le set Dépose de pare-brise " Easy " vers le coté intérieur. Ceci est réalisable sans aucun problème grâce à la ventouse et facilite singulièrement le travail.

N° réf.	N° Pièce	Description	Qté/outil
1	SPT01076001	Vis F05020MB	4
2	SPT01076002	Lame plastique	2
3	SPT01076003	Rondelle (métal)	1
4	SPT01076004	Chapeau d'aspiration (plastique)	1
5	SPT01076005	Rondelle	4
6	SPT01076006	Ecrou	4
10	SPT01076010	Carter plastique	1
11	SPT01076011	Vis C05010MB	3
12	SPT01076012	Ressort	1
13	SPT01076013	Goupille NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Vis C04005MB	14
15	SPT01076015	Douille	2
16	SPT01076016	Vis	1
17	SPT01076017	Douille (plastique)	1
18	SPT01076018	Fil	1
20	SPT01076020	Bague en aluminium	1
21	SPT01076021	Joint torique	1
22	SPT01076022	Ressort	1
23	SPT01076023	Disque caoutchouc	1
24	SPT01076024	Déclencheur	1
25	SPT01076025	Goupille NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Connecteur	1
30	SPT01076030	Ensemble de raccordement	1
31	SPT01076031	Arbre	1
32	SPT01076032	Poignée en T	1
33	SPT01076033	Circlip	1
34	SPT01076034	Ecrou (plastique)	3



ASK - Alat za izrezivanje EASY

Art.br. 4915 42 ASK-Alat za izrezivanje uključujući dršku i 4.Kt. ica (rola 50 m)

Art.br. 4915 8 ASK šilo T-oblik

1. Priprema

Ukoliko je potrebno uklonite obloge (krovn, armaturna, ukrasna i pokrovn lajsna).

Odrežite 4 Kt. ica (Art.br. 4915 10) na potrebnu dužinu. Pomocju šila T-oblika (Art.br.4915 8) provucite ica iz unutrašnjosti vozila kroz spojno mjesto prema van. Iz vana povucite komad ica.

2. Pricvrstite vanjski kraj ica za dršku ica (Art.br.4915 5).

3. Pricvrstite ASK-alat za izrezivanje EASY sa unutarnje strane vjetrobranskog stakla.

4. Provucite žicu kroz bajonetni priključak odozdo. Uglodeni utor pomaže uvođenje žice. Savite žicu te je provucite pod kutom od 90 kroz gornju ušicu.

5. Odrežite višak žice. Uvedite žicu kroz utor te trn prikopčajte na bajonetni priključak. Stisnite bajonetni priključak na nazuvnicu ASK alata za izrezivanje EASY montaža je gotova.

6. Le découpage

Par la tension exercée par la poignée, idéalement dans un angle pointu, le pare brise est découpé.

Nos astuces pour un meilleur résultat :

- Toujours utiliser la corde FÖRCH qui a une charge mini. de 2700 Nm.
- Toujours découper en angle pointu, cela est considérablement plus facile.
- Si l'angle n'est pas optimal, déplacer le set Dépose de pare-brise " Easy " vers le coté intérieur. Ceci est réalisable sans aucun problème grâce à la ventouse et faciliter singulièrement le travail.

Ref. Br.	Dijelovi-Br.	Opis	Količina/Wkz
1	SPT01076001	Vijak F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastična oštrica	2
3	SPT01076003	Podloška (Metal)	1
4	SPT01076004	Ušisni nastavak (Plastika)	1
5	SPT01076005	Podloška	4
6	SPT01076006	Matica	4
10	SPT01076010	Plastično kućište	1
11	SPT01076011	Vijak C05010MB	3
12	SPT01076012	Opruga	1
13	SPT01076013	Zatik NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Vijak C04005MB	14
15	SPT01076015	Kutijica	2
16	SPT01076016	Vijak	1
17	SPT01076017	Kutijica (Plastika)	1
18	SPT01076018	Žica	1
20	SPT01076020	Aluminijski prsten	1
21	SPT01076021	O-Prsten	1
22	SPT01076022	Opruga	1
23	SPT01076023	Gumena podloška	1
24	SPT01076024	Otponac	1
25	SPT01076025	Zatik NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Utikač	1
30	SPT01076030	Spajalica	1
31	SPT01076031	Osovina	1
32	SPT01076032	T-Ručka	1
33	SPT01076033	Osigurač	1
34	SPT01076034	Matica (Plastika)	3



Szélvédővágó szerszám EASY

cikksz. 4915 42 Szélvédővágó szerszám markolattal és négyélű vágóhuzalal (50 m-es tekercs)

cikksz. 4915 8 Huzal-szűrőár, T-forma

1. Előkészítés

Szükség esetén távolítsa el a burkolatot (A-oszlop, tetőkárpit, műszerfalborítás, díszlecek, takarólecek...) a járműről.

Vágjon le a négyélű vágóhuzalból (cikksz. 4915 10) egy megfelelő hosszúságú darabot és a T-formájú huzal-szűrőár (cikksz. 4915 8) segítségével belülről kifele haladva vezesse át a ragasztócsíkon. Kívülről húzza meg a vágóhuzalt.

2. Rögzítse a huzal kívül levő végét a huzaltartó markolatba (cikksz. 4915 5).

3. Rögzítse az „EASY” szélvédővágót belülről a kivágandó üvegre.

4. Vezesse át a huzalt alulról a bajonettzáron. Egy bemart rész segít a huzal átvezetésében. Hajlítsa be a huzalt és 90°-os szögben dugja át a felső lyukon.

5. Vágja le a kiálló huzalvéget. Illessze a huzalt a huzalátvezető tübe és azt tolja bele a bajonettzárhoz. Nyomja rá a bajonettzárát az „Easy” szélvédőkivágó csatlakozójára és kész a szerelés.

6. A kivágás

A huzaltartó markolat meghúzásával - ideális esetben hegyes szögben - a szélvédő kivágásra kerül.

Tipp a jobb eredmény érdekében:

- Mindig használja a FÖRCH négyélű vágóhuzalt, amely húzószilárdsága legalább 2700 Nm.
- Mindig hegyes szögben vágjon, mert így jelentősen egyszerűbb és könnyebb a vágás.
- Ha a szakasz vagy a szög nem optimális, helyezze át belül a szélvédővágót.

Ez a tapadókorong segítségével pillanatok alatt elvégezhető és rendkívül megkönnyíti a munkát.

Ref. sz.	Alkatrész sz.	Megnevezés	Mennyiség/szerszám
1	SPT01076001	Csavar F05020MB	4
2	SPT01076002	Műanyag penge	2
3	SPT01076003	Alátét (fém)	1
4	SPT01076004	Szívókorong (műanyag)	1
5	SPT01076005	Alátét	4
6	SPT01076006	Anyá	4
10	SPT01076010	Műanyag burkolat	1
11	SPT01076011	Csavar C05010MB	3
12	SPT01076012	Rugó	1
13	SPT01076013	Stift NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Csavar C04005MB	14
15	SPT01076015	Persely	2
16	SPT01076016	Csavar	1
17	SPT01076017	Persely (műanyag)	1
18	SPT01076018	Huzal	1
20	SPT01076020	Alumínium gyűrű	1
21	SPT01076021	O-gyűrű	1
22	SPT01076022	Rugó	1
23	SPT01076023	Gumialátét	1
24	SPT01076024	Kioldó	1
25	SPT01076025	Stift NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Dugó	1
30	SPT01076030	Összekötő darab	1
31	SPT01076031	Tengely	1
32	SPT01076032	T-markolat	1
33	SPT01076033	Biztosítógyűrű	1
34	SPT01076034	Anyá (műanyag)	3



Attrezzo taglio cristalli automezzi EASY

Art. 4915 42 Attrezzo taglio cristalli completo di manico portafilo e filo da taglio quadrato (bobina 50 m)

Art. 4915 8 Lama passafilo da taglio con manico a T

1. La preparazione

Smontare se necessario eventuali rivestimenti dell'automezzo (p.es. colonna A, cielo d'auto, cruscotto, modanature ecc.).

Tagliare il filo da taglio nella lunghezza necessaria. Fare passare il filo con l'aiuto della lama passafilo dall'interno verso l'esterno attraverso il cordone di adesivo cristalli. Fare sporgere un pezzo del filo da taglio sulla parte esterna.

2. Bloccare la parte esterna del filo da taglio sul manico portafilo (Art. 4915 5).

3. Fissare con la ventosa l'attrezzo taglio cristalli EASY sul lato interno del parabrezza.

4. Infilare il filo da taglio dal basso attraverso il raccordo a baionetta. La fresatura aiuta a guidare il filo. Quindi piegare il filo e farlo passare a 90° attraverso l'occhiello superiore.

5. Tagliare la parte sporgente del filo da taglio a filo con il perno. Inserire il filo nella fresatura e spingere il perno nella chiusura a baionetta.

Quindi spingere la chiusura a baionetta sul nipplo dell'attrezzo taglio cristalli EASY - il montaggio è finito.

6. Il taglio del cristallo

Tirando adesso il manico portafilo, in modo da formare possibilmente un angolo acuto, viene tagliato il cristallo da sostituire.

Un consiglio per il miglior risultato:

- impiegare solamente filo da taglio quadrato Förch con minimo 2700 Nm resistenza alla rottura;
- tagliare sempre mantenendo un angolo di taglio acuto, si lavora con molta più facilità;
- modificare la posizione dell'attrezzo all'interno del parabrezza se la distanza o l'angolo non dovessero più risultare ideali. Grazie alla ventosa questo richiede solo pochi secondi ma facilità e velocità notevolmente il lavoro.

Ref. Nr.	Codice ricambio	Descrizione	Quantità
1	SPT01076001	Vite F05020MB	4
2	SPT01076002	Lama in plastica	2
3	SPT01076003	Rondella in metallo	1
4	SPT01076004	Cappuccio in plastica	1
5	SPT01076005	Rondella	4
6	SPT01076006	Dado	4
10	SPT01076010	Copertura in plastica	1
11	SPT01076011	Vite C05010MB	3
12	SPT01076012	Molla	1
13	SPT01076013	Perno NR03x10L	2
14	SPT01076014	Vite C04005MB	14
15	SPT01076015	Boccola	2
16	SPT01076016	Vite	1
17	SPT01076017	Boccola (plastica)	1
18	SPT01076018	Filo	1
20	SPT01076020	Anello in alluminio	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Molla	1
23	SPT01076023	Disco in gomma	1
24	SPT01076024	Grilletto	1
25	SPT01076025	Perno NR04x21.8L	1
29	SPT01076029	Innesto	1
30	SPT01076030	Perno connessione	1
31	SPT01076031	Perno	1
32	SPT01076032	Impugnatura a T	1
33	SPT01076033	Anello di bloccaggio	1
34	SPT01076034	Dado in plastica	3



ASK EASY Urządzenie do wycinania szyb samochodowych

Art.Nr. 4915 42 ASK EASY Urządzenie do wycinania szyb samochodowych wraz z uchwytem do trzymania drutu i 4 kątnym drutem (rolka 50m).

Art.Nr. 4915 8 ASK EASY Urządzenie do przeciągania drutu przez warstwę kleju pod szybą forma T.

1. Przygotowanie

Zdemontować z samochodu jeżeli jest to konieczne wszystkie elementy przeszkadzające przy wycinaniu szyby (listwy maskujące, uszczelki, listwy podszybia, ramiona wycieraczek itp.)

Uciąć na wystarczającą długość 4 kątny drut z dołączonej do zestawu szpuli (4915 10).

Przeprowadzić drut przez warstwę kleju za pomocą przebijaka o formie T od wewnątrz na zewnątrz. Wyciągnąć kawałek drutu na zewnątrz.

2. Umocować przeciągnięty na zewnątrz koniec drutu w uchwycie służącym do przeciągania (Art.Nr. 4915 5).

3. Umocować urządzenie do wycinania szyb od wewnątrz pojazdu na oczyszczonej powierzchni szyby.

4. Przeprowadzić drut od dołu poprzez zamek bagnetowy. Pomaga w tym część wyfrezowana. Zagiąć drut i włożyć go pod kątem 90° przez górne oczko.

5. Uciąć krótko wystający koniec drutu. Dopasować drut do części i włożyć trzpień do zamka bagnetowego. Nałożyć zamek bagnetowy na wtyk w urządzeniu. "Prosto" => montaż jest zakończony.

Wycinanie

Poprzez przeciąganie drutu pod kątem ostrym następuje wycięcie szyby.

Nasze wskazówki w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu:

- zawsze używać 4 kątnego drutu Förch o możliwości obciążenia co najmniej 2700 Nm.
- wycinać zawsze pod kątem ostrym, wtedy praca jest prostrza i lżejsza.
- w przypadku utrudnień z powodu nieoptymalnego ustawienia, urządzenie można przestawiać oczywiście wewnątrz samochodu (wew. strona szyby). Następuje to bardzo szybko dzięki łatwej w użyciu przysawce co znacznie ułatwia pracę.

Ref. Nr.	Nazwa-Nr.	Nazwa	Ilość/Wkz
1	SPT01076001	Śruba F05020MB	4
2	SPT01076002	Klinga z tworzywa sztucznego	2
3	SPT01076003	Podkładka (metalowa)	1
4	SPT01076004	Przysawka (tworzywo sztuczne)	1
5	SPT01076005	Podkładka	4
6	SPT01076006	Nakrętka	4
10	SPT01076010	Obudowa z tworzywa sztucznego	1
11	SPT01076011	Śruba C05010MB	3
12	SPT01076012	Sprężyna	1
13	SPT01076013	Sztyft NRŘ3x10L	2
14	SPT01076014	Śruba C04005MB	14
15	SPT01076015	Łącznik	2
16	SPT01076016	Śruba	1
17	SPT01076017	Łącznik (tworzywo sztuczne)	1
18	SPT01076018	Drut	1
20	SPT01076020	Pierścień aluminiowy	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Sprężyna	1
23	SPT01076023	Podkładka gumowa	1
24	SPT01076024	Dzwignia	1
25	SPT01076025	Sztyft NRŘ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Wtyk	1
30	SPT01076030	Łącznik	1
31	SPT01076031	Ośka	1
32	SPT01076032	Uchwyt typu T	1
33	SPT01076033	Pierścień zabezpieczający	1
34	SPT01076034	Nakrętka (tworzywo sztuczne)	3



Ferramenta para corte do pára-brisas ASK EASY

Art. nº 4915 42 Ferramenta para corte do pára-brisas ASK inclui pega e arame quadrado (rolo de 50 m)

Art. nº 4915 8 Punção de inserção de arame em forma de T

1. A preparação

Se necessário, retire os revestimentos (pilar A, tejadilho, revestimento do tablier, frisos decorativos, frisos de cobertura...) no veículo.

Corte o arame quadrado (art. nº 4915 10) no comprimento necessário. Conduza o arame com a ajuda do punção de inserção de arame em forma de T (art. nº 4915 8) do interior pelo cordão de cola para o exterior. Puxe um pouco o arame de corte a partir do exterior.

2. Prenda a extremidade exterior do arame na pega de fixação do arame (art. nº 4915 5).

3. Prenda a ferramenta para corte do pára-brisas ASK "EASY" no interior do vidro a retirar.

4. Conduza o arame por baixo através do fecho de baioneta. Uma fase fresada ajuda a condução do arame. Dobre o arame e enfie o mesmo no olhal superior num ângulo de 90°.

5. Corte a extremidade do arame em excesso à medida. Ajuste o arame na fase e empurre o mandril no fecho de baioneta. Pressione agora o fecho de baioneta no niple da ferramenta para corte do pára-brisas ASK "Easy" -> a montagem está concluída.

6. O corte do pára-brisas

Através da tensão na pega de fixação do arame, o ideal é cortar o vidro num ângulo agudo.

O nosso conselho para obter melhores resultados:

- utilize sempre o arame quadrado FÖRCH com, pelo menos, 2700 Nm de capacidade de carga
- corte sempre em ângulo agudo, é muito mais simples e fácil
- coloque a ferramenta para corte do pára-brisas ASK na parte interior, se a distância e o ângulo não forem os ideais. Esta acção é feita sem problemas com a ventosa em segundos e facilita extraordinariamente o seu trabalho

Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Quantidade/Ferramenta
1	SPT01076001	Parafuso F05020MB	4
2	SPT01076002	Lâmina de plástico	2
3	SPT01076003	Arruela (metal)	1
4	SPT01076004	Ventosa (plástico)	1
5	SPT01076005	Arruela	4
6	SPT01076006	Porca	4
10	SPT01076010	Caixa de plástico	1
11	SPT01076011	Parafuso C05010MB	3
12	SPT01076012	Mola	1
13	SPT01076013	Pino NRØ3x10L	2
14	SPT01076014	Parafuso C04005MB	14
15	SPT01076015	Casquilho	2
16	SPT01076016	Parafuso	1
17	SPT01076017	Casquilho (plástico)	1
18	SPT01076018	Fio	1
20	SPT01076020	Anel de alumínio	1
21	SPT01076021	O-ring	1
22	SPT01076022	Mola	1
23	SPT01076023	Arruela de borracha	1
24	SPT01076024	Disparador	1
25	SPT01076025	Pino NRØ4x21,8L	1
29	SPT01076029	Ficha	1
30	SPT01076030	Peça de união	1
31	SPT01076031	Eixo	1
32	SPT01076032	Punho em T	1
33	SPT01076033	Anel de segurança	1
34	SPT01076034	Porca (plástico)	3



Sculă de tăiat parbrize EASY

Art.-Nr. 4915 42 Sculă de tăiat parbrize, inclusiv mâner de tragere și sârmă cu secțiune patrată (rolă de 50 m)

Art.-Nr. 4915 8 Sculă de străpungere cu mâner T, pentru sârma de tăiere

1. Pregătirea

Îndepărtați dacă e cazul panourile interioare (la stâlpi A, plafon, tablou de bord, panou ornamente ...) ale autovehiculului.

Tăiați sârma cu secțiune patrată (Nr. articol 4915 10) la lungimea dorită. Introduceți-o cu ajutorul sculei de străpungere (Nr. articol 4915 8), din interior spre exterior, prin cordonul de adeziv. Trageți în afară o porțiune din sârmă.

2. Prindeți capătul exterior al sârmei în mânerul de tragere (Nr. articol 4915 5).

3. Fixați scula de tăiat parbrize "EASY", din interior, pe parbrizul de tăiat.

4. Introduceți sârma prin partea inferioară a cuplei tip baionetă. O degajare frezată ajută la ghidarea sârmei. Îndoiiți sârma și introduceți-o sub un unghi de 90° prin orificiul din partea superioară.

5. Retezați la nivel capătul rămas în afară al sârmei. Potriviiți sârma în degajare și introduceți dornul în cupla tip baionetă. Apăsăți cupla baionetă pe niplul sculei de tăiat parbrize "EASY" --> montajul e gata.

6. Tăierea

Prin tragere de mâner, ideal sub un unghi ascuțit, parbrizul se va desprinde.

Indicații pentru rezultate optime:

- Folosiți întotdeauna sârma cu secțiune patrată, rezistentă la minimum 2700 Nm
- Tăiați întotdeauna sub un unghi ascuțit, e mai simplu și mai ușor
- Deplasați scula de tăiere pe partea interioară a parbrizului, dacă traseul sau unghiul de tăiere nu sunt optime. Acest lucru se realizează fără probleme cu ajutorul ventuzei și vă ușurează considerabil munca

Nr. ref.	Nr. piesă	Descriere	Cantitate/Sculă
1	SPT01076001	Șurub F05020MB	4
2	SPT01076002	Lamelă din plastic	2
3	SPT01076003	Șaibă (metal)	1
4	SPT01076004	Capac ventuză (plastic)	1
5	SPT01076005	Șaibă	4
6	SPT01076006	Piuliță	4
10	SPT01076010	Carcasă din plastic	1
11	SPT01076011	Șurub C05010MB	3
12	SPT01076012	Resort	1
13	SPT01076013	Știft NR03x10L	2
14	SPT01076014	Șurub C04005MB	14
15	SPT01076015	Bucșă	2
16	SPT01076016	Șurub	1
17	SPT01076017	Bucșă (plastic)	1
18	SPT01076018	Sârmă	1
20	SPT01076020	Inel din aluminiu	1
21	SPT01076021	O-ring	1
22	SPT01076022	Resort	1
23	SPT01076023	Disc din cauciuc	1
24	SPT01076024	Declanșator	1
25	SPT01076025	Știft NR04x21,8L	1
29	SPT01076029	Fișă	1
30	SPT01076030	Cuplă	1
31	SPT01076031	Ax	1
32	SPT01076032	Mâner T	1
33	SPT01076033	Inel de siguranță	1
34	SPT01076034	Piuliță (plastic)	3



Nástroj na vyrezávanie okenných skiel ASK Easy

Číslo výr. 4915 42 Nástroj na vyrezávanie okenných skiel ASK vrátane 4hranného rezacieho drôtu (rolka 50 m) a tiahla pre drôt

Číslo výr. 4915 8 Prerážacia ihla ASK v tvare T pre rezací drôt

1. Príprava

Odstráňte – pokiaľ je treba – obloženie (predný stĺpik, podhl'ad strechy, obloženie prístrojovej dosky, ozdobné a krycie lišty...) na vozidle.

Odrežte 4hranný drôt (číslo výr. 4915 10) v potrebnej dĺžke. S jej pomocou zaved'te pomocou prerážacej ihly v tvare T (číslo výr. 4915 8) zvnútra cez húsenicu lepidla smerom von.

Drôt môžete zvonku trochu povytiahnuť.

2. Upevnite vonkajší koniec drôtu do tiahla (číslo výr. 4915 5).

3. Pripevnite nástroj na vyrezávanie okenných skiel ASK „Easy“ z vnútornej strany ku sklu, ktoré chcete vyrezať.

4. Pretiahnite drôt zospodu bajonetovým uzáverom. Vo vedení drôtu by Vám mala pomôcť vyfrézovaná fazetka. Ohnite drôt a prestrčte ho v 90° uhle horným očkom.

5. Odrežte presne prečnievajúci koniec drôtu. Zalicujte drôt do fazetky a zasuňte trň do bajonetového uzáveru. Teraz tlakom nasuňte bajonetový uzáver na vsuvku na nástroji ASK „Easy“ montáž je hotová.

6. Rezanie

Okno vyrežte t'ahom za tiahlo s rezacím drôtom, pokiaľ možno v ostrom uhle.

Náš tip pre najlepšie výsledky:

- používajte vždy 4hranný drôt FÖRCH s min.zaťažitel'nosťou 2700 Nm
- režte vždy v ostrom uhle, je to podstatne jednoduchšie a ľahšie
- pokiaľ dráha alebo uhol nie sú optimálne, zmeňte na vnútornej strane umiestnenie nástrojom ASK.

Tento úkon, ktorý môžete pomocou prisavky previesť ľahko počas niekoľkých sekúnd, Vám podstatne uľahčí prácu.

Ref. č.	Č. dielu	Popis	Množstvo/nár.
1	SPT01076001	Skrutka F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastová čepel'	2
3	SPT01076003	Podložka (kov)	1
4	SPT01076004	Sací nástavec (plast)	1
5	SPT01076005	Podložka	4
6	SPT01076006	Matica	4
10	SPT01076010	Plastový kryt	1
11	SPT01076011	Skrutka C05010MB	3
12	SPT01076012	Pružina	1
13	SPT01076013	Kolík NRR3x10L	2
14	SPT01076014	Skrutka C04005MB	14
15	SPT01076015	Púzdro	2
16	SPT01076016	Skrutka	1
17	SPT01076017	Púzdro (plast)	1
18	SPT01076018	Drôt	1
20	SPT01076020	Hliníkový krúžok	1
21	SPT01076021	O-krúžok	1
22	SPT01076022	Pružina	1
23	SPT01076023	Pryžová podložka	1
24	SPT01076024	Spúšť	1
25	SPT01076025	Kolík NRR4x21,8L	1
29	SPT01076029	Zástrčka	1
30	SPT01076030	Spojka	1
31	SPT01076031	Osička	1
32	SPT01076032	Držadlo v tvare T	1
33	SPT01076033	Poistný krúžok	1
34	SPT01076034	Matica (plast)	3

ASK Izrezovalno orodje EASY

Art.-Nr. 4915 42 ASK-orodje za izrezovanje vklj. z poteznim ročajem in 4-kt. žico (rola 50 m)

Art.-Nr. 4915 8 ASK-šilo za žico T-oblika

1. Priprava

Če je potrebno, odstranite dodatne obloge (na A-stebričku, krovne, armaturne, okrasne in pokrivne panele) na vozilu.

4-robo žico (št.art. 491510) odrežite na potrebno dolžino. S pomočjo šila T-oblike (št.art. 49158) potegnite žico iz notranjosti vozila skozi kanal za lepljenje proti zunanji strani.

Nato žico potegnite ven.

2. Zunanji konec žice pritrdite na ročaj držala za žico (št.art.49155).

3. ASK-orodje za izrez pritrdite na notranji strani šipe, ki jo hočete odstraniti.

4. Žico potegnite od spodaj skozi bajonetno zapiralo. Izbrušeni utor pomaga voditi žico.

Upognite žico in jo pod kotom 90° vstavite v zgornje očesce.

5. Višek žice, ki izstopa, odrežite. Uvedite žico skozi utor in kaveljc pritrdite na bajonetno zapiralo. Bajonetno zapiralo potisnete zdaj na gumbek na ASK-izrezovalnem orodju EASY - montaža je končana.

6. Izrez

DZ vlečenjem ročaja s pritrjeno žico, najbolje pod ostrim kotom, se šipa začne odstranjevati.

Naš nasvet za boljše rezultate:

-uporabljajte vedno 4-robo žico podjetja FÖRCH z minimalno obremenitvijo 2.700 Nm;

-izrezujte vedno pod ostrim kotom, deluje bistveno bolje in lažje;

-prestavite ASK izrezovalno orodje na notranji strani, če kot ali pozicija nista optimalna.

S prisiski je to brez težav narejeno v trenutku in neprimerno olajša vaše delo.

Ref. Št.	Št. dela	Opis	Kol./Orodje
1	SPT01076001	Vijak F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastični klin	2
3	SPT01076003	Podložka (kovina)	1
4	SPT01076004	Pokrov sesalca (plastika)	1
5	SPT01076005	Podložka	4
6	SPT01076006	Matica	4
10	SPT01076010	Plastično ohišje	1
11	SPT01076011	Vijak C05010MB	3
12	SPT01076012	Vzmet	1
13	SPT01076013	Zatič NRR3x10L	2
14	SPT01076014	Vijak C04005MB	14
15	SPT01076015	Puša	2
16	SPT01076016	Vijak	1
17	SPT01076017	Puša (plastika)	1
18	SPT01076018	Žica	1
20	SPT01076020	Aluminijski obroč	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Vzmet	1
23	SPT01076023	Gumijasta podloga	1
24	SPT01076024	Sprožilec	1
25	SPT01076025	Zatič NRR4x21,8L	1
29	SPT01076029	Vtič	1
30	SPT01076030	Povezovalni kos	1
31	SPT01076031	Os	1
32	SPT01076032	T-ročaj	1
33	SPT01076033	Varovalni obroč	1
34	SPT01076034	Matica (plastika)	3



Útil quitalunas ASK EASY

Art. Nº 4915 42 ASK - Herramienta de extracción con empuñadura de tracción y alambre cuadrado (rollo de 50 m)

Art. Nº 4915 8 ASK - Lezna para alambre en forma de T

1. Preparación

Quitar los revestimientos del vehículo, si fuera necesario (pilar A, techo interior, salpicadero, listones decorativos y de cubrición...).

Cortar la longitud requerida de alambra cuadrado (Art. Nº 4915 10). Pasar el alambre, utilizando la lezna en T (Art. Nº 4915 8), desde dentro hacia fuera a través del cordón de adhesivo. Tirar un poco de alambre de corte desde fuera.

2. Fijar el extremo exterior del alambre a la empuñadura (Art. Nº 4915 5).

3. Fijar la herramienta de extracción ASK "EASY" desde el interior a la luna a desmontar.

4. Pasar el alambre desde abajo a través del cierre de bayoneta. Una fase fresada ayuda a guiar el alambre. Doblar el alambre e introducirlo con un ángulo de 90° en el ojo superior.

5. Cortar a ras el final de alambre sobresaliente. Adaptar el alambre a la fase e introducir el mandril en el cierre bayoneta.

Ahora presionar el cierre bayoneta sobre el racor de la herramienta de extracción ASK "Easy" ⇒ fin del montaje.

6. Separación

La luna se retira tirando de la empuñadura, preferentemente en un ángulo agudo.

Nuestros consejos para los mejores resultados:

- Utilizar siempre el alambre cuadrado FÖRCH con una capacidad de carga mínima de 2700 Nm.
- Cortar siempre con un ángulo cerrado, es más fácil y sencillo.
- Desplazar la herramienta de extracción ASK en el interior, cuando el tramo o el ángulo no fuesen ideales. Gracias a la ventosa, esto se efectúa en segundos y facilita enormemente el trabajo.

Ref. Nº	Nº de la pieza	Descripción	Cantidad/Herramienta
1	SPT01076001	Tornillo F05020MB	4
2	SPT01076002	Cuchilla de plástico	2
3	SPT01076003	Arandela (metal)	1
4	SPT01076004	Ventosa (plástico)	1
5	SPT01076005	Arandela	4
6	SPT01076006	Tuerca	4
10	SPT01076010	Caja de plástico	1
11	SPT01076011	Tornillo C05010MB	3
12	SPT01076012	Muelle	1
13	SPT01076013	Espiga NR03x10L	2
14	SPT01076014	Tornillo C04005MB	14
15	SPT01076015	Casquillo	2
16	SPT01076016	Tornillo	1
17	SPT01076017	Casquillo (plástico)	1
18	SPT01076018	Alambre	1
20	SPT01076020	Anillo de aluminio	1
21	SPT01076021	Junta tórica	1
22	SPT01076022	Muelle	1
23	SPT01076023	Arandela de goma	1
24	SPT01076024	Disparador	1
25	SPT01076025	Espiga NR04x21,8L	1
29	SPT01076029	Clavija	1
30	SPT01076030	Pieza de unión	1
31	SPT01076031	Eje	1
32	SPT01076032	Mango en T	1
33	SPT01076033	Anillo de seguridad	1
34	SPT01076034	Tuerca (plástico)	3



Vindrutelim EASY

Art.Nr 4915 42 Vindrutedemonteringsverktyg inkl draghandtag och fyrkantstråd. (Rulle 50 Mtr.)

Art.Nr 4915 8 Trådverktyg T-grepp

1. Förberedelse

Vid behov skall innerklädsel demonteras.

Kapa fyrkantstråden (4915 10) till önskad längd. För med hjälp av verktyget (4915 8) tråden från insidan genom limfogen.

2. Fäst den utvändiga trådändan till verktyget (4915 5)

3. Anslut dragverktyget "EASY" till den invändiga trådändan.

4. För tråden underifrån och genom bajonettanslutningen. Fräsfasen underlättar införandet.

5. Kapa av överflödig tråd. Passa in tråden i fasen och skjut in dornen i bajonettfattningen.

Tryck bajonettlåsningsen på nippeln och "EASY" är klar att användas.

6. Utskärning

Skär igenom limfogen genom att dra den yttre tråden runt hela rutan.

Tips för bästa resultat:

- Använd alltid FÖRCH original fyrkantstråd
- Skär med den vassa delen av tråden
- Flytta vid behov innerdelen för optimal stäckning och arbetsvinkel genom att sekundsnabbt lossa sugkoppen.

Ref. Nr.	Art-Nr.	Beteckning	Mängd/Wkz
1	SPT01076001	Skruv F05020MB	4
2	SPT01076002	Plastklinga	2
3	SPT01076003	Bricka (Metall)	1
4	SPT01076004	Sugavsats (Plast)	1
5	SPT01076005	Bricka	4
6	SPT01076006	Mutter	4
10	SPT01076010	Plasthus	1
11	SPT01076011	Skruv C05010MB	3
12	SPT01076012	Fjäder	1
13	SPT01076013	Stift NR03x10L	2
14	SPT01076014	Skruv C04005MB	14
15	SPT01076015	Bussning	2
16	SPT01076016	Skruv	1
17	SPT01076017	Bussning (Plast)	1
18	SPT01076018	Tråd	1
20	SPT01076020	Aluminium Ring	1
21	SPT01076021	O-Ring	1
22	SPT01076022	Fjäder	1
23	SPT01076023	Gummibricka	1
24	SPT01076024	Avtryckare	1
25	SPT01076025	Stift NR04x21,8L	1
29	SPT01076029	Kontakt	1
30	SPT01076030	Anslutningsstycke	1
31	SPT01076031	Axel	1
32	SPT01076032	T-Grepp	1
33	SPT01076033	Säkring	1
34	SPT01076034	Mutter (Plast)	3



Stammhaus

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Straße 11-15
74196 Neuenstadt
DEUTSCHLAND
E-Mail info@foerch.de
Internet www.foerch.com

Vertriebsbereich Kfz-Handwerk

Tel. +49 7139 95-190
Fax +49 800 3637246

Vertriebsbereich Bau-Handwerk

Tel. +49 7139 95-300
Fax +49 800 3637240

Vertriebsbereich Metall-Handwerk

Tel. +49 7139 95-300
Fax +49 800 3637240

Industrie- und Betriebswerkstätten

Tel. +49 800 8436363
Fax +49 800 8436362

Verkaufs-Niederlassungen Deutschland

Niederlassung Bamberg/Hallstadt
Valentinstraße 49
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 70036941
Fax +49 951 40739300
E-Mail bamberg@foerch.de

Niederlassung Berlin
Marzahnner Chaussee 225
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898-3
Fax +49 800 3637242
E-Mail berlin@foerch.de

Niederlassung Berlin/Reinickendorf
Eichbornsdamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 409989-80
Fax +49 30 409989-91
E-Mail berlin-reinickendorf@foerch.de

Niederlassung Chemnitz
Bornaer Straße 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4741560
Fax +49 800 3637252
E-Mail chemnitz@foerch.de

Niederlassung Cottbus
Kornewitzer Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961-0
Fax +49 800 3637256
E-Mail cottbus@foerch.de

Niederlassung Dessau
Kochstedter Kreisstraße 7
06847 Dessau-Roßlau
Tel. +49 340 550453
Fax +49 800 3637251
E-Mail dessau@foerch.de

Niederlassung Dresden
Mieschitz Straße 21
01099 Dresden
Tel. +49 351 81194-60
Fax +49 800 3637254
E-Mail dresden@foerch.de

Niederlassung Frankfurt am Main
Hermannstraße 32
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 6102 81682-0
Fax +49 800 8436365
E-Mail frankfurt@foerch.de

Niederlassung Heilbronn/Leingarten
Dieselstr. 35
74211 Leingarten
Tel. +49 9131 2049554
Fax +49 7131 2049573
E-Mail leingarten@foerch.de

Niederlassung Kaufbeuren
Moosmangstraße 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366-0
Fax +49 800 3637241
E-Mail kaufbeuren@foerch.de

Niederlassung Kochertim
Theo-Förch-Straße 11-15
74196 Kochertim
Tel. +49 7139 93229
Fax +49 800 3637240
E-Mail kochertim@foerch.de

Niederlassung Leipzig
Gießlerstraße 12a
04229 Leipzig
Tel. +49 341 487300
Fax +49 800 3637245
E-Mail leipzig@foerch.de

Niederlassung Magdeburg
Silberbergweg 6a
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195-0
Fax +49 800 6647074
E-Mail magdeburg@foerch.de

Niederlassung Nürnberg/Fürth
Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652-0
Fax +49 800 5891801
E-Mail nuernberg@foerch.de

Niederlassung Paderborn
Stettiner Straße 4-6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750-0
Fax +49 800 3637247
E-Mail paderborn@foerch.de

Niederlassung Salzgitter
Gustav-Hagemann-Straße 30
38229 Salzgitter
Tel. +49 5341 867203-0
Fax +49 800 3637250
E-Mail salgitter@foerch.de

Niederlassung Schwerin
Ratelsch 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738-0
Fax +49 800 3637243
E-Mail schwerin@foerch.de

Niederlassung Stollberg
Zu den Teichen 8
09366 Stollberg
Tel. +49 375 81539-24
Fax +49 800 3637249
E-Mail stollberg@foerch.de

Niederlassung Weimar
Machlows Gewerberg 2
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974-0
Fax +49 800 3637244
E-Mail weimar@foerch.de

Niederlassung Zwickau
Machlows Gewerberg 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839-0
Fax +49 800 3637249
E-Mail zwickau@foerch.de

Stammtsitz Österreich

Theo Förch GmbH
Röckstrunstraße 39A
5020 Salzburg
ÖSTERREICH
Tel. +43 662 875574-0
Fax +43 662 878677
Verkauf Tel. +43 662 875574-900
Verkauf Fax +43 662 875574-30
E-Mail info@foerch.at
Internet www.foerch.at

Regionalcenter Österreich

Klagenfurt
Wien

Gesellschaften International

Förch A/S
Hagemannvej 3
8600 Silkeborg
DÄNEMARK
Tel. +45 86 823711
Fax +45 86 800617
E-Mail info@foerch.dk
Internet www.foerch.dk

Förch France SA
ZAE Le Marchais Renard
Aubigny
77950 Montrebeau-sur-le-Jard
FRANKREICH
Tel. +33 1 64144848
Fax +33 1 64144849
E-Mail info@foerch.fr
Internet www.foerch.fr

Förch S.p.A.
Via Negrelli 8
39100 Bolzano
ITALIEN
Tel. +39 0471 204330
Fax +39 0471 204290
E-Mail info@foerch.it
Internet www.foerch.it

Förch d.o.o.
Velika Cesta 34, Odra
10020 Zagreb
KROATIEN
Tel. +385 1 2912900
Fax +385 1 2912901
E-Mail info@foerch.hr
Internet www.foerch.hr

Förch SNC
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
LUXEMBURG
Tel. +352 269 03267
Fax +352 269 03368
E-Mail info@foerch.lu
Internet www.foerch.lu

Förch Nederland BV
Zandbreeweg 10 A
7577 BZ Oudezand
NIEDERLANDE
Tel. +31 541 751040
Fax +31 541 751041
E-Mail info@foerch.nl
Internet www.foerch.nl

Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Miedzyrzecze Górne 379
POLEN
1000 Lublana
k/ Bielecka-Białej
Tel. +48 33 8196000
Fax +48 33 8195450
E-Mail info@foerch.pl
Internet www.foerch.pl

Förch Portugal Lda
Rua Quinta de Cabanas No. 17
São Vicente
4700-004 Braga
PORTUGAL
Tel. +351 917314442
Fax +351 253339576
E-Mail info@foerch.pt
Internet www.foerch.pt

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
ROMANIEN
Tel. +40 368 408192
Fax +40 369 408193
E-Mail info@foerch.ro
Internet www.foerch.ro

Förch AG
Netzbodenstrasse 23D
4133 Pratteln
SCHWEIZ
Tel. +41 61 8262030
Fax +41 61 8262039
E-Mail info@foerch.ch
Internet www.foerch.ch

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
SLOWAKEI
Tel. +421 41 5002454
Fax +421 41 5002455
E-Mail info@foerch.sk
Internet www.foerch.sk

Förch d.o.o.
Cesta v Gorice 10a
1000 Ljubljana
SLOWENIEN
Tel. +386 1 2442490
Fax +386 1 2442492
E-Mail info@foerch.si
Internet www.foerch.si

Förch Componentes para Talleres S.L.
Camino de San Antón, S/N
18102 Ambroz (Granada)
SPANIEN
Tel. +34 958401776
Fax +34 958401787
E-Mail info@foerch.es
Internet www.foerch.es

Förch s.r.o.
Dopravná 1314/1
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
TSCHIECHIEN
Tel. +420 271 001 994-9
Fax +420 271 001 994-5
E-Mail info@foerch.cz
Internet www.foerch.cz

Förch Kereskedelmi Kft
Bakony u. 4.
8000 Szekesfehervár
UNGARN
Tel. +36 22 348348
Fax +36 22 348355
E-Mail info@foerch.hu
Internet www.foerch.hu